



Appareils – Produits - Accessoires
Etalonnages - Calibrations
Réparations - Services Après Ventes
Faisabilités – Expertises
Conseils - Formations

Radiologie – Ultrasons – Magnétoscopie –
Ressuage
Endoscopie - Dureté Portable - Matériel ATEX

MARQUAGE LUMINEUX


Manuel d'utilisation



Introduction :

Le marqueur lumineux est généralement utilisé dans l'obscurité du local de développement. Pour l'utiliser, il suffit de le poser sur une table et de le brancher au secteur.

Ce marqueur lumineux est utilisé pour identifier les clichés radiographiques. De construction robuste en acier avec une large surface pour poser le film ou la cassette et une fenêtre lumineuse de 80x20mm qui est illuminée automatiquement lorsque le volet est abaissé. Ce modèle est conforme à la réglementation CE de class 1.

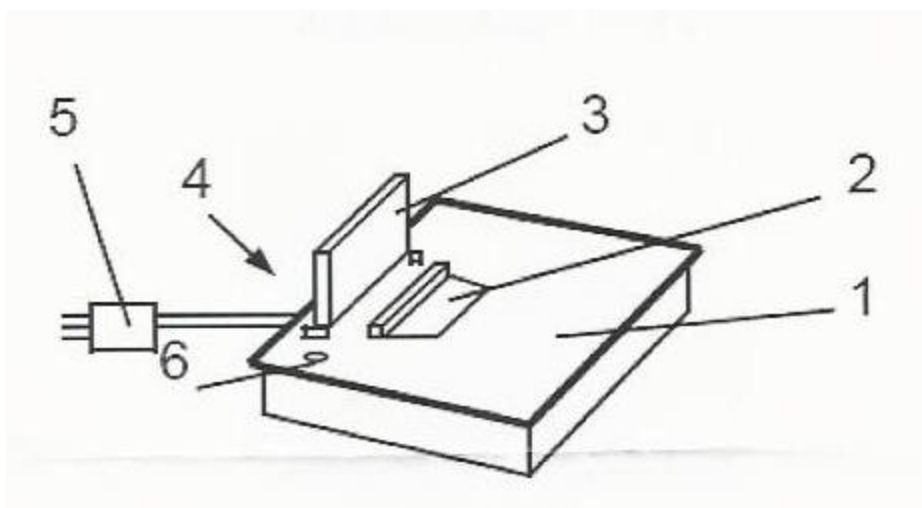

1. Support film
2. Fenêtre d'identification
3. Volet
4. Logement du fusible
5. Câble secteur
6. Led d'état



Appareils – Produits - Accessoires
Etalonnages - Calibrations
Réparations - Services Après Ventes
Faisabilités – Expertises
Conseils - Formations

Radiologie – Ultrasons – Magnétoscopie –
Ressuage
Endoscopie - Dureté Portable - Matériel ATEX

Instructions d'utilisation

Brancher l'appareil au secteur, abaisser le volet et vérifiez que la fenêtre s'éclaire. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la prise secteur, le branchement du cordon et le fusible (cordon secteur débranché). Dans la fenêtre ne s'éclaire toujours pas après ces vérifications, contacter le SAV d'Action-NDT.

Le marqueur lumineux est livré avec des petites plaques de plomb qui doivent être utilisées pour radioprotéger la zone qui sera marquée après le tir radio de contrôle. Dans le cas d'utilisation de cassettes rigides la zone ouverte doit être obturée avec du scotch noir avant de sortie de la chambre noire.

Pour marquer un film, préparer un papier blanc ou un calque avec le texte écrit au marqueur noir bien opaque. Poser ce papier sur la fenêtre du marqueur lumineux et poser le film radiographique par-dessus. Fermer le volet jusqu'à ce la LED d'état s'éteigne puis développer le film, les écritures doivent apparaître.

Maintenance :

L'appareil doit être ouvert pour remplacer la lampe ou régler la durée d'insolation. Ces étapes doivent être réalisées par des personnes qualifiées et l'appareil hors tension.

La lampe est positionnée sous un écran noir.

Pour ajuster la durée d'insolation, tourner le potentiomètre de la carte électronique. Plus le temps d'insolation est long, plus le film sera noir après développement.

Garantie :

L'appareil est garantie 1 an pièces et mains d'œuvre, retour atelier. La garantie ne couvre pas les dommages obtenus par l'utilisation de pièces mal adaptées ou d'une utilisation inappropriée.